



Инструкция по установке подогрева на руль


1. Снять руль. Рекомендуем поставить метки на шлицах, чтобы при установке руля не возникло сложностей. С руля снять азрбег. Если руль с кожаной оплеткой - снять оплетку. Важно! Если на руле нет оплетки, установка подогрева подразумевает дальнейшую перетяжку руля!

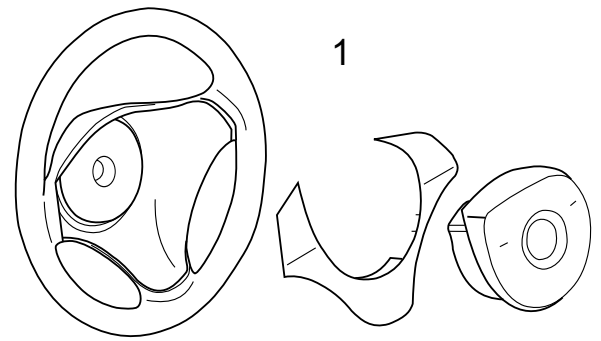

2. Снять нагревательный элемент вместе со скотчем с черной подложки. Аккуратно растянуть элемент по форме руля, так, чтобы липкая основа была с вогнутой стороны.

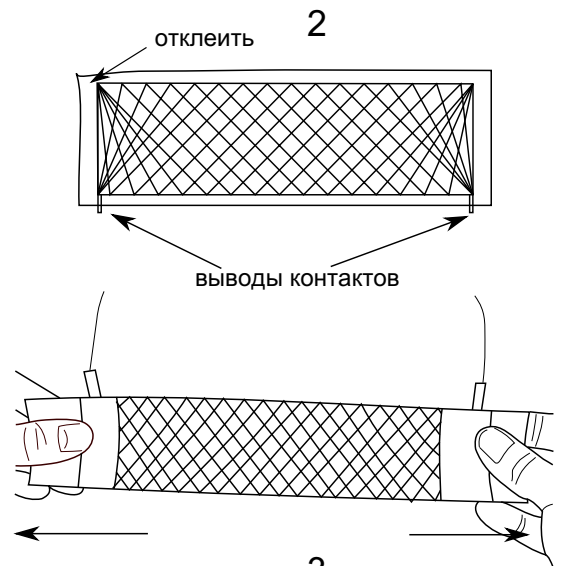

3. Наклеить нагревательный элемент на руль так, чтобы выводы контактов были с задней стороны руля (со стороны торпедо).

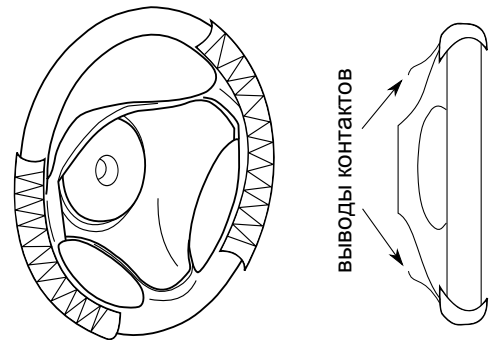

4. Выводы проводов соединить параллельно и подключить через кнопку и предохранитель к источнику напряжения +12В.

5. Установить кожаную оплетку на место. Если изначально на руле не было оплетки, необходимо сделать перетяжку руля.

